

01 QUAN LA LECTURA BALLA: DIAGNOSI EN 6 PASSOS




⚠ Si la lectura canvia quan mous el cable: busca un born fluix, un conductor trencat o un blindatge mal connectat.

02 DEL SÍMPTOMA A LA CAUSA

Síntoma	Causes probables	Comprovació
 Valor alt o fora d'escala	Circuit obert	Continuïtat amb la sonda desconnectada
 Valor massa baix	Curtcircuit o pont incorrecte	Resistència entre borns i esquema real
 Salts en arrencar motors	Soroll o llaç de terra	Ruta, blindatge i entrada aïllada
 Resposta lenta	Poca immersió, dipòsits o espai d'aire	Punta, contacte i beina de protecció
 Desplaçament estable	Tipus, escala o fils incorrectes	Configuració i comparació amb referència


03 VERIFICA TOTA LA CADENA

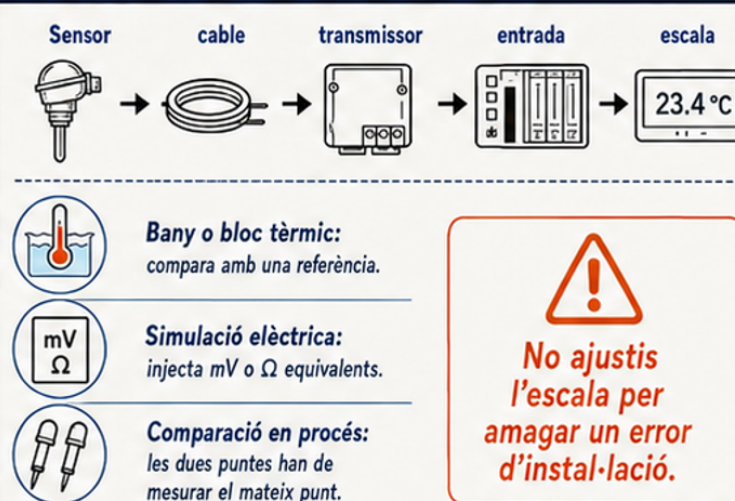

04 SEGURETAT ABANS D'EXTREURE



05 MANTENIMENT BASAT EN RISC

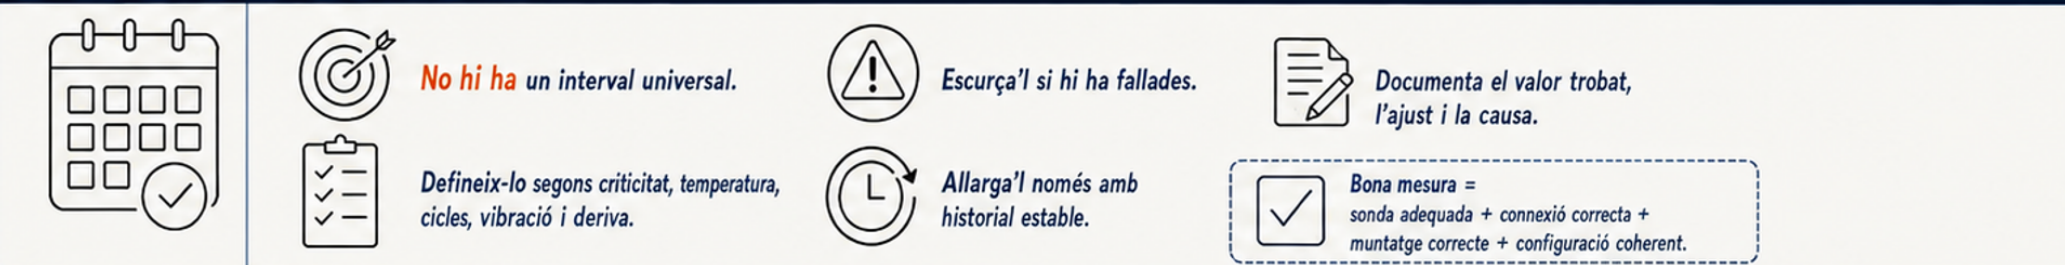

* Valors orientatius: consulteu el full de dades del fabricant, la normativa aplicable i verifiqueu-los amb la mesura real.