


Tractaments tèrmics de l'acer: recuit, normalitzat, tremp i revingut (8/8)

SEGURETAT: CALOR, ESQUITXADES I FOC D'OLI

22 LA PEÇA CREMA

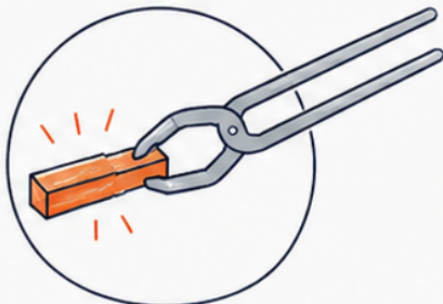

SURT ROENT DEL FORN.

Manipular amb pinces, eines o mitjans de manutenció adequats. Mai amb la mà, encara que porti guant.



No confondre una peça sense color roent amb una peça freda. Després del bany encara pot cremar.



Utilitzar protecció ocular i facial, roba i guants adequats al risc tèrmic i a les esquitxades.



Delimitar la zona, mantenir el recorregut lliure i assenyalat les peces calentes.

COMPROVAR LA TEMPERATURA ABANS DE TOCAR.

23 EL BANY POT ESQUITXAR



En submergir-hi la peça roent, l'ebullició i els vapors poden projectar líquid calent.



Evitar aigua dins de l'oli i humitat en eines o peces: poden provocar projeccions violentes.



Comprovar nivell, capacitat tèrmica, temperatura, agitació, extracció i dispositius de seguretat.



Mantenir coberts els dipòsits quan no s'utilitzin, segons el procediment. Retirar vessaments amb absorbent adequat.



Només personal format ha d'operar l'equip.

CONTROLAR EL BANY ABANS DE CADA CÀRREGA.

24 SI S'ENCÉN L'OLI



MAI AIGUA SOBRE UN FOC D'OLI.



Donar l'alarma i seguir el pla d'emergència.



Utilitzar l'extintor adequat per al líquid i l'equip, o sufocar amb la tapa prevista, només si és segur i es té formació.



No improvisar tapes ni acostar-se al bany en flames. No moure el dipòsit.



Si el foc no es controla immediatament, retirar-se, evacuar i avisar els serveis d'emergència.

MANTENIR SEMPRE UNA SORTIDA LLIURE.



Abans d'iniciar el tractament: procediment validat, fitxa de seguretat del mitjà de tremp i pla d'emergència accessibles.